

Návod k obsluze

Cooking Surface Prime 4.0

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte pokyny

DESIRE
INTERIORS


1. Děkujeme, že jste si zakoupili indukční varnou desku CeraCook. **Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny.** Uchovávejte návod k použití pro budoucí použití.

2. Vezměte prosím na vědomí, že **spotřebič je kompatibilní pouze s kuchyňskými deskami ze slinuté keramiky o tloušťce 20 mm, které vyrábí ABK Group.** Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.

3. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou kabely nebo zástrčky poškozené. Veškeré opravy musí provádět zkušený odborník nebo autorizované servisní středisko.

4. Doporučuje se používat sadu hrnců a pánví COOKWARE, která může zaručit maximální výkon indukční varné desky COOKING SURFACE PRIME. Pokud se používají různé hrnce a pánve, vezměte prosím na vědomí, že musí být v každém případě vhodné pro vaření na indukčních varných deskách, s rozměry odpovídajícími varné ploše; v žádném případě není zaručen optimální výkon systému a musí být použity silikonové distanční vložky, které jsou součástí balení .3

5. Použití příslušenství nebo spotřebičů nedodaných výrobcem (jako jsou adaptérové desky pro indukční varné desky) může způsobit poškození nebo nesprávnou funkci zařízení nebo zranění.

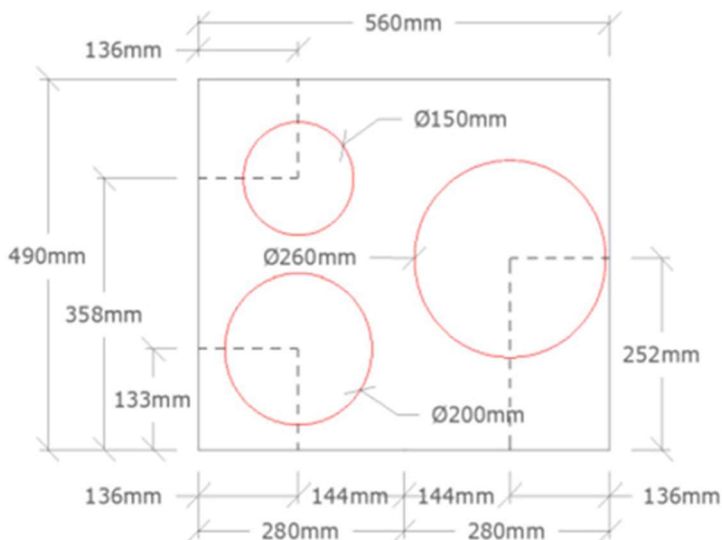


Pravidla pro indukční varné desky

DESIRE
INTERIORS

1. Zkontrolujte, zda elektrické napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku se specifikacemi umístěným pod indukční varnou deskou.
2. Elektrická připojení musí být v souladu s místními předpisy. Musí být dodržovány národní a místní elektrické předpisy. Poznámka pro montážní technika: domácí napájecí kabely musí mít průměr nejméně 4 mm.
3. Ujistěte se, že indukční zařízení je řádně větráno. Pod základnou spotřebiče by měla být udržována vzdálenost nejméně 10 cm. Doporučuje se instalovat indukční varnou deskou do zásuvky, kterou lze otevřít, aby se zabránilo riziku přehřátí a následnému snížení výkonu.
4. Neinstalujte indukční varnou deskou do blízkosti jiných zdrojů tepla, protože teplotní senzory systému mohou číst nesprávné hodnoty.
5. Zajistěte, aby instalaci, podporu a kontrolu prováděl kvalifikovaný personál a aby varná deska byla správně umístěna a nepodléhala vibracím.
6. Pokud je to možné, pravidelně čistěte větrací mřížky pod spotřebičem suchým hadříkem nebo vysavačem. K čištění větracích mřížek nepoužívejte vodu.
7. Pokud je povrch porcelánové kameniny prasklý nebo rozbitý, bez ohledu na příčinu zlomení, přestaňte používat systém vaření a okamžitě jej vypněte odpojením varné desky od zásuvky. Obrátte se na svého prodejce nebo technický servis.
8. Používejte hrnce a pánve značky COOKWARE nebo jiné nádobí vhodné pro indukční vaření o průměru nejméně 12 cm (jako většina hrnců dostupných na trhu).
9. Při umísťování pánví o průměru menším než 10 cm nebo při neumísťování pánve na varnou zónu nebo při použití nevhodné pánve nebude přenesena žádná energie a na displeji se objeví chyba E1.
10. Po dlouhé době používání zůstává varná zóna horká (zbytková). V tomto případě, aby se zabránilo zranění nebo popáleninám, se doporučuje nedotýkat se zóny vaření. Na dálkovém ovladači se objeví písmeno "H", což skutečně znamená vysokou povrchovou teplotu.
11. Chcete-li se vyhnout přehřátí, nenechávejte nádobí bez dozoru během vaření.
12. Po vaření spotřebič vypněte stisknutím tlačítka "On / Off". Tím zabráníte automatickému restartování procesu vaření, když se pánve vrátí do varné zóny.
13. Nevkládejte kusy papíru, lepenky, látky atd. mezi hrncem a varnou zónou, protože by mohly spálit.
14. Neumísťujte do varné zóny jiné kovové předměty, jako jsou plechovky, hliníková fólie, přístroje, šperky, hodinky, nože, vidličky, lžíce, protože se mohou stát horkými a nebezpečnými.
15. Nepokládejte na indukční varnou deskou kreditní karty, telefonní karty, kazety nebo jiné předměty citlivé na magnetická pole, protože by mohly utrpět poškození.
16. Nedotýkejte se žádné součásti uvnitř indukčního systému.
17. Hrnec musí během používání zůstat ve středu varné zóny, jinak se nepravdělně zahřívá a může být ovlivněna kvalita vaření.
18. Během ohřevu oleje nenechávejte indukční varnou deskou bez dozoru, aby nedošlo ke spálení nebo přehřátí oleje.

Model č.	SVIF-CK 4.0
Napětí/frekvence	220V - 240V~, 50Hz 380V - 400V~, 50Hz
Příkon	6600 W
Varné zóny	4
Levá horní varná zóna Levá dolní varná zóna Pravá horní varná zóna Pravá dolní varná zóna	1500 W 1800 W 1800 W 1500 W
Rozměry výrobku (D x Š x T)	560 x 490 x 56 mm

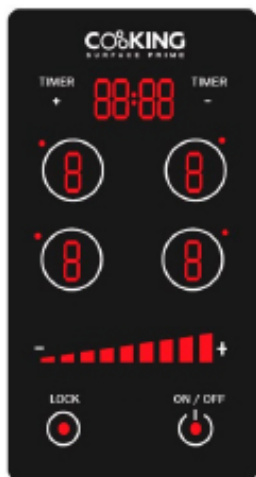

1. Tlačítko Vypnuto/Zapnuto



2. Úroveň výkonu



3. Časovač



4. Zamykání/odemykání funkcí dálkového ovládání



5. Výběr zóny vaření



Levá horní varná zóna

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Watt	300W	500W	700W	800W	900W	1000W	1200W	1350W	1500W
LED	1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9

Levá dolní varná zóna

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Watt	300W	500W	700W	800W	1000W	1100W	1300W	1500W	1800W
LED	1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9

Pravá horní varná zóna

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Watt	300W	500W	700W	800W	1000W	1100W	1300W	1500W	1800W
LED	1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9

Pravá dolní varná zóna

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Watt	300W	500W	700W	800W	900W	1000W	1200W	1350W	1500W
LED	1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9

1. **Zapnutí:** Ujistěte se, že hlavní vypínač umístěný na spodní straně jednotky je nastaven na "1". Stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí na dálkovém ovladači zapnete indukční varnou desku. Spotřebič pípne a na LCD displeji dálkového ovladače se zobrazí zóny vaření. Varná deska přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li začít vařit, vyberte jednu ze tří zón vaření stisknutím odpovídajícího kruhu na displeji. Hrnci nebo pánvi se automaticky začnou zahřívat. Pokud se ve zvolené varné zóně nenachází hrnec nebo pánve, na LCD displeji bude blikat zpráva "E1" a varná deska se po 60 sekundách automaticky vypne.

2. **Režim časovače:** tlačítko "Časovač" lze použít k udržení úrovně napájení po určitou dobu. Časovač lze nastavit po výběru varné zóny a úrovně výkonu. Stisknutím tlačítka + nebo - na časovači jednou a LCD displej se zobrazí 0:00 a čas bude blikat. Stisknutím + nebo - zvýšíte nebo zkrátíte nastavení času z 1 minuty na 2 hodiny. Po nastavení časovače se na LCD obrazovce zobrazí zbývajcí čas a na konci nastavené periody se varná deska vypne. Pokud je nastavení času 0, funkce časovače se vypne.
Poznámka: podržením tlačítka + nebo - po dobu 3 sekund zvýšíte nebo snížíte čas z 10 minut na 2 hodiny.

3. **Režim zámku / odemknutí:** tlačítko "Zamknout" lze použít k udržení funkcí "úroveň napájení" a "časovač" uzamčených na nastavených úrovních. Stisknutím tlačítka "Lock" aktivujete tuto funkci, když je systém v provozu. Nadispleji LCD se zobrazí symbol zámku "L". V režimu zámku nelze použít žádná jiná tlačítka než tlačítko On/Off a tlačítko Lock. Opětovným podržením tlačítka "Lock" po dobu 3 sekund zrušíte funkci zámku.

4. **Funkce indikace vysoké teploty:** Pokud se varná deska nadměrně zahřeje, LCD displej přečte "H" (horký) a v různých režimech se bude chovat následovně:

- a. Během procesu vaření: LCD displej bude zobrazovat "H" a blikat nepřetržitě, aniž by došlo k přerušování poměru systému.
- b. V pohotovostním režimu: LCD displej bude číst "H" a nepřetržitě blikat. Zmizí, když teplota klesne.
- c. V režimu OFF: LCD displej přečte "H" bez blikání. Zmizí, když teplota klesne.

5. **Vypnutí:** stiskněte tlačítko "On / Off" jednou, abyste systém uvedli do pohotovostního režimu; stiskněte dvakrát tlačítko "On / Off" pro trvalé vypnutí systému.

Poznámka: Nezapomeňte, že indukční vaření je velmi efektivní a rychlé. Teplo je generováno přímo a rychle ve dnu pánve. Z tohoto důvodu nikdy neumisťujte prázdnou pánvi do zóny vaření. Před zahájením vaření vložte olej nebo jiné přísady na vaření do pánve a vyberte úroveň ohřevu podle svých požadavků.

Během vaření musí pánve vždy zůstat ve středu varné zóny, jinak se dno pánve zahřeje nerovnoměrně a může se znovu objevit spálené jídlo a špatná kvalita vaření. Během zahřívání oleje neustále kontrolujte pánve, aby nedošlo k přehřátí a riziku popálení.

Použití silikonové rohože je povinné při použití hrnců a pánví bez nádobí. Vezměte prosím na vědomí, že použití adaptérových desek se důrazně nedoporučuje, zejména v kombinaci se silikonovou podložkou.

Provoz levé dolní varné zóny:

Stisknete tlačítko "On/Off" a poté stisknete kruhové tlačítko odpovídající levé horní varné zóně pro spuštění. Levá dolní varná zóna se zapne a topení začne automaticky od první úrovně výkonu. Na LCD displeji se zobrazí symbol představující levou dolní varnou zónu. Během provozu můžete vybrat úroveň výkonu stisknutím tlačítka "+" pro zvýšení úrovně nebo tlačítka "-" pro její snížení. Můžete si vybrat mezi 9 různými úrovněmi. Úroveň výkonu se zobrazí na LCD displeji dálkového ovladače.

Provoz levé dolní varné zóny:

Stisknete tlačítko "On/Off" a poté stisknete kruhové tlačítko odpovídající levé dolní varné zóně. Levá dolní varná zóna se zapne a topení začne automaticky od první úrovně výkonu. Na LCD displeji se zobrazí symbol představující levou dolní varnou zónu. Během provozu můžete vybrat úroveň výkonu stisknutím tlačítka "+" pro zvýšení úrovně nebo tlačítka "-" pro její snížení. Můžete si vybrat mezi 9 různými úrovněmi. Úroveň výkonu se zobrazí na LCD displeji dálkového ovladače.

Provoz pravé varné zóny:

Stisknete tlačítko "On/Off" a poté stisknete kruhové tlačítko odpovídající správné varné zóně pro spuštění. Pravá zóna se zapne a topení začne automaticky od první úrovně výkonu. Na LCD displeji se zobrazí symbol představující pravou varnou zónu. Během provozu můžete vybrat úroveň výkonu stisknutím tlačítka "+" pro zvýšení úrovně nebo tlačítka "-" pro její snížení. Můžete si vybrat mezi 9 různými úrovněmi. Úroveň výkonu se zobrazí na LCD displeji dálkového ovladače.

Pozn.: Pokud je současně v provozu více než jedna varná zóna, bude úroveň výkonu pro každou varnou zónu v poměru střídavě zobrazena na LCD displeji dálkového ovladače s frekvencí 5 sekund.

E1 + Alarm:

1. V zóně vaření není přítomna pánev.
2. Pánev není vhodná pro indukční vaření.
3. Průměr hrnce je menší než 10 cm.

E2 + Alarm:

Vnitřní provozní teplota je příliš vysoká. Systém ochrany proti přehřátí vypne napájení. Zkontrolujte, zda je dostatečné větrání a před opětovným spuštěním počkejte několik minut.

E3 + Alarm:

Aktivována ochrana proti vysokému napětí. Místní napájecí napětí je větší než 275V.

E4 + Alarm:

Aktivována ochrana proti nízkému napětí. Místní napájecí napětí je menší než 145V.

E5 + Alarm:

Hlavní senzor je odpojen.

E6 + Alarm:

Teplota pánve je příliš vysoká, takže jídlo může hořet. Napájení je z bezpečnostních důvodů přerušeno. Stisknutím tlačítka Zapnuto / Vypnuto vypnete varnou desku. Před restartováním počkejte několik minut.

E7 + Alarm:

Chyba komunikace s pravou a levou dolní varnou zónou simultánně nebo pouze s levou dolní varnou zónou.





E8 + Alarm:





Chyba komunikace s levou horní varnou zónou.

E9 + Alarm:

Chyba připojení Bluetooth.

V případě poruchy systému kontaktujte co nejdříve technickou pomoc.

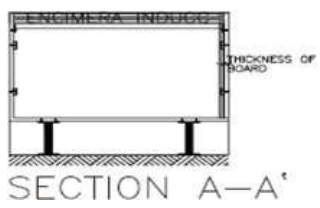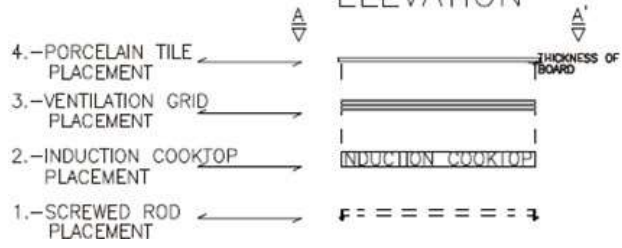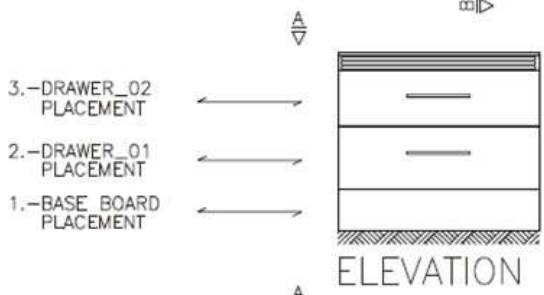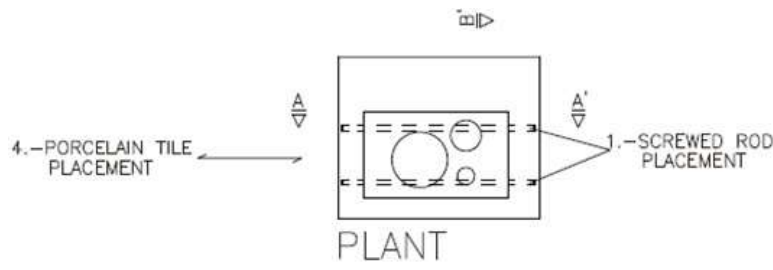

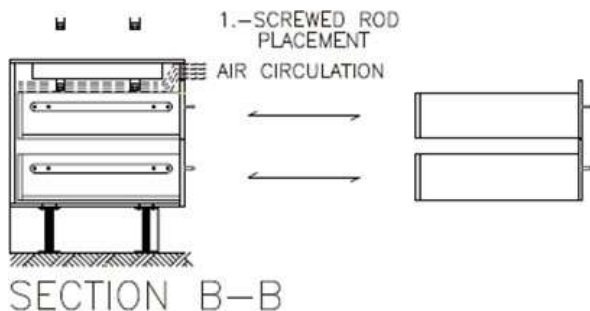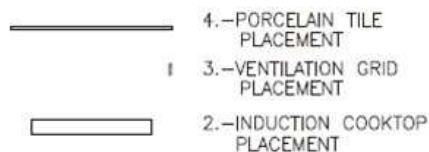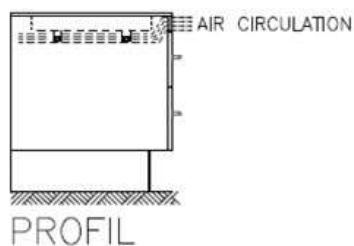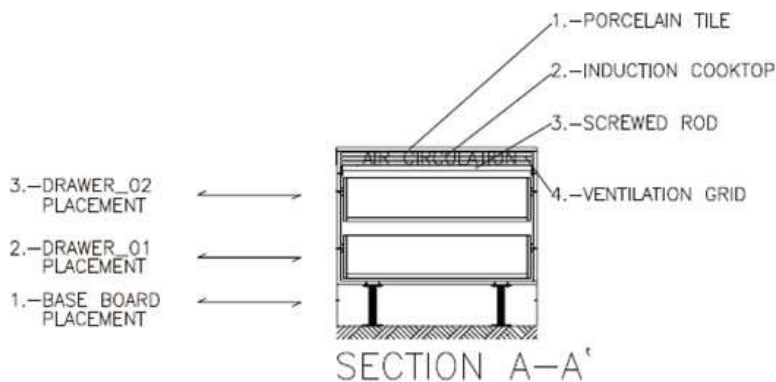

Vezměte prosím na vědomí, že z bezpečnostních důvodů lze aplikaci použít pouze ke změně úrovně výkonu a nikoli k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Apple IOS

- Stáhněte si aplikaci "Cooking Surface" z Apple Store
- zapněte systém vaření (nejprve hlavní spínač pod spotřebičem a poté přepínač ovládání kabelu)
- otevřete aplikaci v telefonu. Budete požádáni o povolení přístupu k připojení Bluetooth;
- přejděte do nabídky "Nastavení - Bluetooth" v telefonu a vyberte "RAK INDUCTION" (Indukce klíče pro snadný přístup). Telefon bude nyní spárován se systémem
- zadejte heslo: 123456 (platí pro všechna zařízení, heslo můžete změnit později)
- aplikace zobrazí obrázek varných zón pro výběr
- DŮLEŽITÉ: aby se v telefonu objevila, musí být nejprve pomocí kabelového dálkového ovládání vybrána varná zóna; jakmile se v telefonu zobrazí vybraná varná zóna, můžete nastavit úroveň napájení.

ANDROID

- Stáhněte si aplikaci "Cooking Surface" z Obchodu Google Play
- zapněte systém vaření (nejprve hlavní spínač pod spotřebičem a poté přepínač ovládání kabelu)
- Telefon se automaticky připojí k systému při otevření aplikace
- zadejte heslo: 123456 (platí pro všechna zařízení, heslo můžete změnit později)
- aplikace zobrazí obrázek varných zón pro výběr
- DŮLEŽITÉ: Aby se v telefonu objevila varná zóna, musí být nejprve vybrána pomocí kabelového dálkového ovládání; jakmile se v telefonu objeví vybraná varná zóna, můžete nastavit úroveň napájení.